


Beschreibung und Montageanleitung uridan[®] Trennwände

Die Trennwände passen vom Design her perfekt zu den Urinalen. Sie sind passend zu den Farben der Becken erhältlich und sind aus Glasfieber.

uridan[®] Trennwände werden auf 2 Beschläge aufgesetzt, die mit je 2 Stück 8x75mm Schrauben an der Wand nach der Maßskizze angeschraubt werden.

Wenn diese beiden Beschläge montiert sind, die **uridan[®]** Trennwand über die Beschläge halten und herunterdrücken. Bei korrekter Montage ist die Unterkante (X) der Trennwand auf gleicher Höhe wie die Unterkante der **uridan[®]** Urinale. Silikonfuge zwischen Wand und Trennwand legen. Urinale werden mit einem Mindestabstand von 600 mm, Mitte Urinal zu Mitte Urinal, montiert. **uridan[®]** Trennwand genau in die Mitte zwischen den Urinalen montieren.

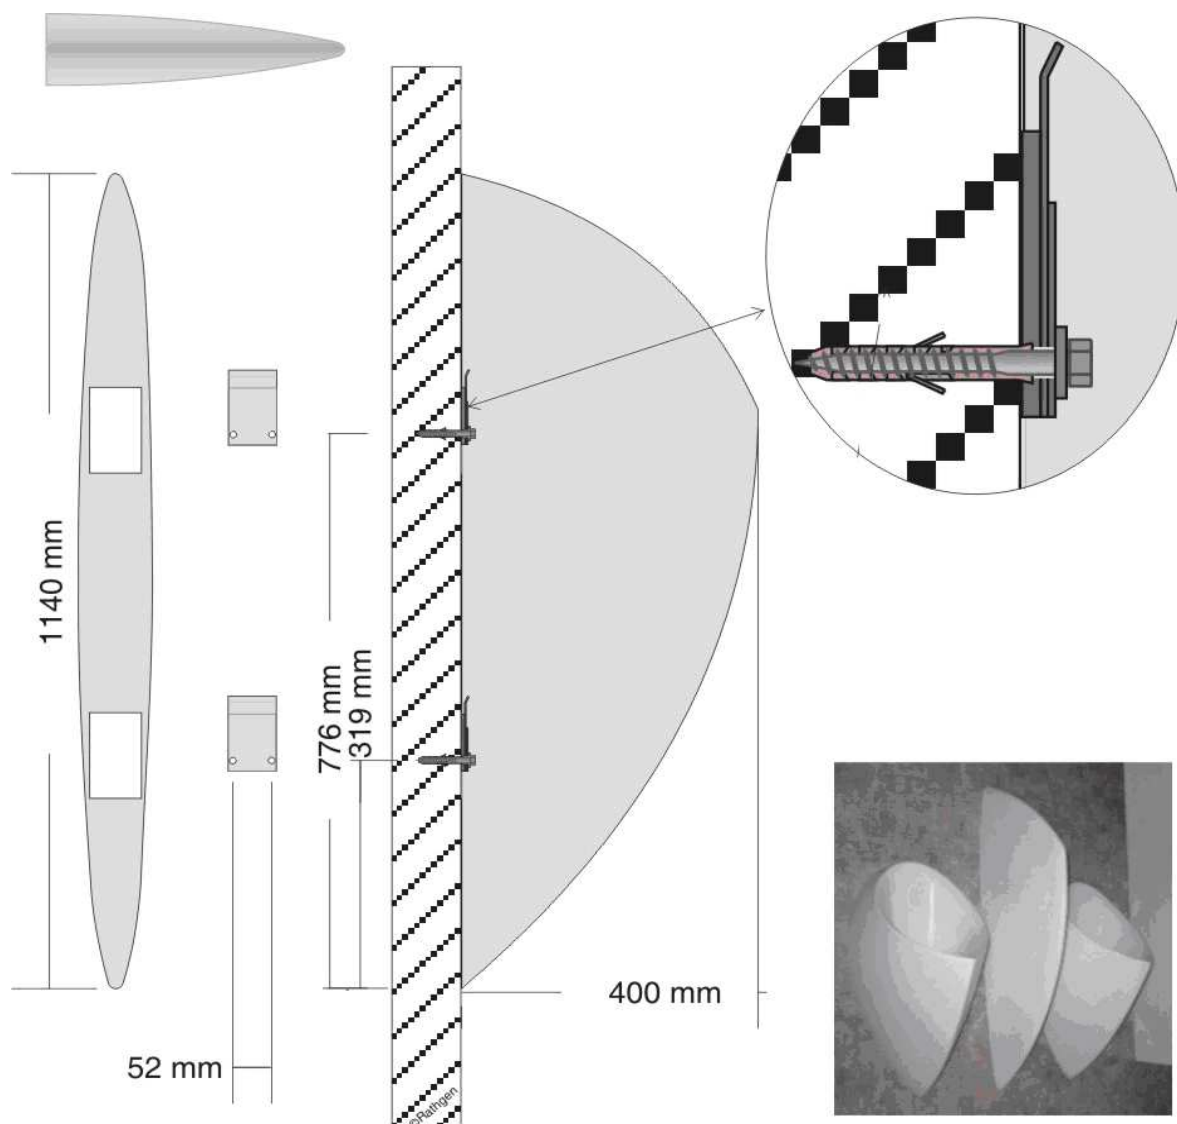

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind zur Montage in festem Mauerwerk geeignet. Für andere Wandmaterialien müssen vor Ort andere Lösungen gefunden werden