Montageanleitung uridan® Urinale Keramik waagerechter Anschluβ, Typ KH-5.

Abwasserleitungen sollten vorher auf ihre Durchlässigkeit hin überprüft werden, daß sie nicht mit z. B. Urinstein dermaßen verwachsen sind, so daß ein Vakuum entstehen kann. Dann reicht auch ein Durchspülen nicht aus, es muß gefräst werden.

uridan® Urinale funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit Ø50 mm angeschlossen werden. Die Montage sollte von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Beschlag Nr. (19) montieren, dieser ist für die Aufhängung erforderlich. (2 Spezialschrauben)
Beschlag Nr. (14) montieren, dieser stützt den 90° Bogen.

Wichtig! 90° Bogen nach unterer Skizze verwenden, damit der Abschluβ paβt. Abstand von 110 mm von Wand bis Mitte Rohr einhalten.
uridan® Urinal an die Wand halten und fest auf den Beschlag Nr. 19 aufschieben. Damit ist auch die Rohrverbindung hergestellt.
Fuge zwischen Wand und **uridan®** Urinal mit Silikon abdichten.

Rohr Pos. (B) einsetzen (ist normalerweise schon im Werk eingesetzt) und ca. einen Liter Wasser einfüllen.
Deckel Pos. (A) einsetzen.
Eine Flasche Sperrflüssigkeit **urilock®** einfüllen. **Wichtig!** Sperrflüssigkeit **urilock®** immer bei eingesetztem Deckel einfüllen, nie vorher.
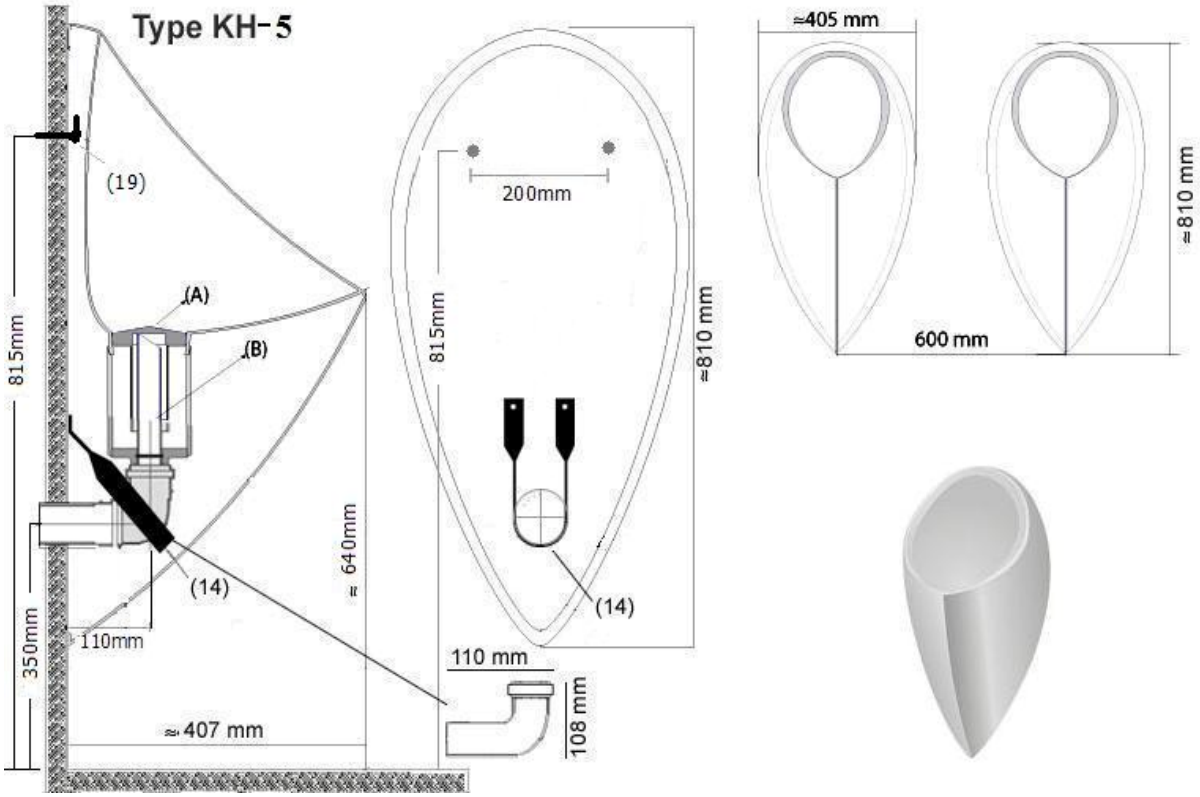
Das **uridan®** Urinal ist nun funktionsbereit.
Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton liegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.